



Quick installation guide

Ultrastar 36LP

Ultra 160 SCSI

Modeller: DPSS-336950
DPSS-318350
DPSS-309170




Håndteringsanvisninger

- Undgå at åbne den antistatiske pose, hvori disken leveres, før brug.
- Udsæt ikke disken for tryk under transport eller installation.
- For at undgå skader forårsaget af stød eller vibrationer, læg altid disken forsigtigt på underlaget.
- Disken skal behandles forsigtigt. Rør ikke ved print.
- Luftventilen må ikke tildækkes. Tildækning kan forårsage tab af data.
- Gem originalemballagen samt den antistatiske pose i tilfælde af, at disken skal returneres.

Installationsprocedure

1. Tag backup af alle data, før installation af disken.
2. Gem serienummer og partnummer på din IBM Deskstar til eventuel fremtidig reference.
3. Sluk for computeren og tag låget af, som vist i manualen til computeren.
4. Aflad statisk elektricitet fra kroppen og den antistatiske pose. Rør med den ene hånd en blank metalflade på computeren, og med den anden hånd posen med disken i mindst 2 sekunder. Tag disken ud af posen.
5. Træk strømstikket ud.
6. Tildel disken en SCSI-adresse ved at montere en jumper på en eller flere af ID-bit'ene på jumper-blok J-4. Se følgende illustrationer. På tabellen til højre betyder 'X', at en jumper er monteret på ID-bitpositionen.

Front jumper blokke J-4 og J-6

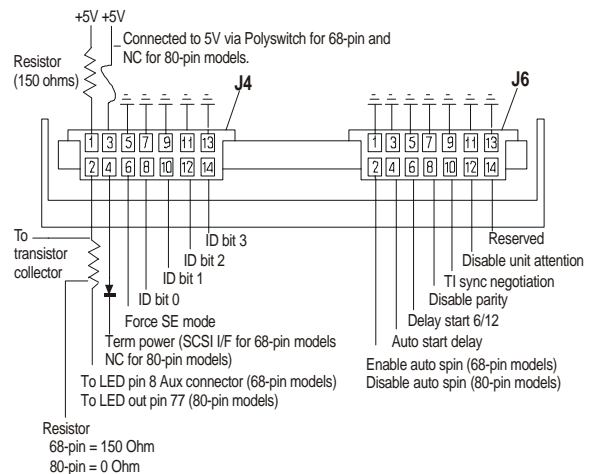

Adresse	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3
0*				
1	X			
2		X		
3	X	X		
4			X	
5	X		X	
6**		X	X	
7***	X	X	X	
8				X
9	X			X
10		X		X
11	X	X		X
12			X	X
13	X		X	X
14		X	X	X
15	X	X	X	X

- * Fabriksstandard for 80 pin modeller
** Fabriksstandard for 68 pin modeller
*** Som regel reserveret til host-adapter

7. Indstil de nødvendige jumpere.

SPECIELLE NOTER:

- Hvis denne disk skal køre i LVD-tilstand, skal alle SCSI-enheder inklusive SCSI-bus host-adapteren være LVD-enheder.
 - Disken er designet til at afgøre om SCSI-bussen er LVD eller SE. Disken vil fungere i den tilstand, den detekterer. Hvis disken af en eller anden årsag ikke detekterer en SE-bus, kan en jumper monteres på pin 5 og 6 på jumper-blok J-4 for at tvinge disken i SE tilstand.
 - På 68-pin-diske skal disken forsynes med terminering. For det meste forsynes den fra host-adapteren. Hvis ikke, kan en jumper monteres på pin 3 og 4 på jumper-blok J-4 (80-pin-diske har ikke denne mulighed.)
8. Slut 68-pin-disken til strømstikket og tilslut den ene ende af SCSI-kablet til host-adapteren. Monter en terminator for enden af SCSI-kablet længst fra host adapteren. Hvis disken er eneste enhed på SCSI-kablet, tilslut den på den kabel connector, der er tættest på terminatoren. Yderligere diske kan tilsluttes de resterende connectorer. (80-pin-diske tilsluttes server-backplane og behøver ikke kabler).
 9. Monter disken ved at benytte passende ophæng eller skinner i en af de seks monteringsretninger. Fjern evt. ubenyttede skruer eller andre løse dele fra computeren.
 10. Gennemgå kablerne.
 11. Tilslut computeren uden at tænde den.
 12. Indsæt disketten til operativsystemet i diskette-drevet.
 13. Tænd for computeren.
 - Hvis systemet starter korrekt, sluk for computeren og sæt låget på.
 - Hvis systemet ikke starter korrekt, sluk computeren og gennemgå kabler og indstillinger. Start systemet igen.
 - Hvis systemet stadig ikke starter, tag hard-disken ud, sæt computeren tilbage til original opsætning, og kontakt IBM Technology Group Support Center.

2. Skriv FDISK ved DOS-prompten, tryk [ENTER], og følg instruktionerne, der vises på skærmen.
3. For at formatere systemdrevet, skriv **FORMAT C: /S** ved DOS-prompten og tryk [ENTER]. Parameteren /S gør C: til operativsystemets start-up-drev.
4. For at formatere et andet drev (ikke C:), skriv **FORMAT X:** (hvor X er det drevbogstav, som FDISK har tildelt drevet) ved DOS-prompten og tryk [ENTER].
5. Tag disketten ud og genstart computeren. Installationen er afsluttet.
6. Installer operativsystemet.



© International Business Machines Corporation 2000

www.ibm.com/harddrive

IBM Technology Group Support Center
Telephone: 888.426.5214 or 507.286.5825
E-mail: drive@us.ibm.com

Singapore Technology Group Support Center
Telephone: 1800.418.9595 or 65.6.418.9595
E-mail: drive@sg.ibm.com

UK Technology Group Support Center
Telephone: 44.1475.898.125
E-mail: drive@uk.ibm.com

Germany Technology Group Support Center
Telephone: 49.7032.153050
E-mail: drive@de.ibm.com

IBM Systems Storage Division
5600 Cottle Road
San Jose CA 95193
www.ibm.com/storage

Printed in the United States of America
06-2000
All Rights Reserved

IBM is the registered trademark and Ultrastar is the trademark of International Business Machines Corporation.

Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of others.

Produced by the IBM Technology Group Support Center.

Hard Disk Drive Specifications for Ultrastar 36LP (Revision 1.0)

Product Description data represents IBM's design objectives and is provided for comparative purposes; actual results may vary based on a variety of factors. This product data does not constitute a warranty. Questions regarding IBM's warranty terms or methodology used to derive this data should be referred to the IBM Technology Group Support Center. Data subject to change without notice.

Date: 02 June 2000

Partitionering og formatering (ved DOS 5.0 eller nyere)

Advarsel: Partitionering og formatering resulterer i sletning af alle data. Vær sikker på at det er den korrekte disk der partitioneres og formateres, hvis der er mere end en disk i systemet.

1. Indsæt Operativsystemets setup-diskette i diskettedrevet og tænd for computeren.