

Rövid útmutató az installációhoz

Ultrastar 36LZX

Ultra 160 SCSI

Modellek: DDYS-T36950
DDYS-T18350
DDYS-T09170




Kezelési tanácsok

- Ne bontsa fel az antisztatikus(ESD) zacskót mielőtt a drive beépítésre kerül.
- A szállítás és installáció során a meghajtót ne érje külső nyomás.
- A sérülések megelőzése érdekében a meghajtót mindig finoman kezelje.
- Kezelje óvatosan a meghajtót az éleknél. Ne érintse kézzel a nyomtatott áramköri oldalt és az elektronikus részeit.
- Ne zárja le a légzónilyásokat! A légzónilyások lefedése adatvesztéssel járhat.
- Tegye el a csomagolóanyagot beleértve az (ESD) antisztatikus zacskót a későbbi szállítás esetére.

A meghajtó üzembehelyezése

1. Csináljon az információiról mentést.
2. Jegyezze fel a meghajtó sorozatszámát és típuskódját a későbbi felhasználás miatt.
3. Kapcsolja ki a számítógépet és távolítsa el a burkolatát.
4. Mielőtt a meghajtót kézbeveszi, földelje le magát és ruháját. Egyik kezével érintsen meg egy szabad fémtárgyat a számítógép házán, majd érintse meg az ESD zacskót a másik kezével minimum 2 másodpercig. Vegye ki a meghajtót az ESD zacskóból.
5. Csatlakoztassa ki a számítógépet a hálózathoz.
6. Állítsa be a meghajtó SCSI címét úgy, hogy jumper helyezze egy vagy több ID türe a jumper blokk J-4-en. Tekintse meg a következő ábrát. A táblázatban az 'X' azt jelenti, hogy az ID türe jumper lett helyezve a megfelelő pozícióban.

Előlapi jumper blokk J-4 és J-6

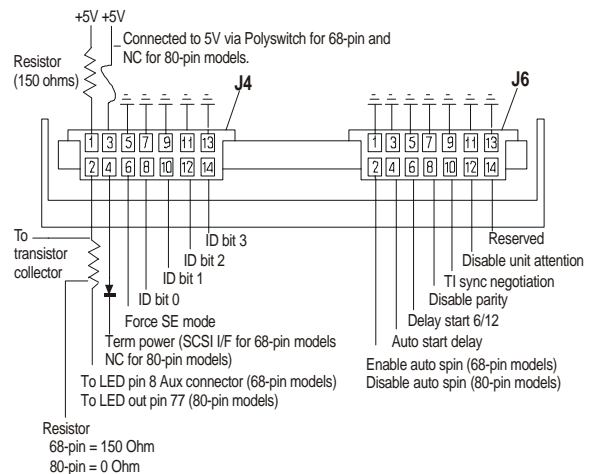

Address	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3
0*				
1	X			
2		X		
3	X	X		
4			X	
5	X		X	
6**		X	X	
7***	X	X	X	
8				X
9	X			X
10		X		X
11	X	X		X
12			X	X
13	X		X	X
14		X	X	X
15	X	X	X	X

* Szállításkori alapértelmezett a 80 tús modelleknél

** Szállításkori alapértelmezett a 68 tús modelleknél

*** Általában a vezérlőnek fenntartva

7. Válassza ki a megfelelő opciót és helyezze fel a megfelelő jumpereket.

