



# Rychlý průvodce instalací Ultrastar 36LZX

Ultra 160 SCSI

Modely: DDYS-T36950  
DDYS-T18350  
DDYS-T09170




## Bezpečnostní pokyny k manipulaci

- Neotvírejte ochranný obal proti elektrostatickému výboji (ESV), v němž je disk uložen, dokud to nebude zapotřebí.
- Při manipulaci ani instalaci na disk netlačte.
- Abyste zabránili poškození disku nárazem nebo otresy, vždy disk pokládejte s citem.
- Disk uchopujte opatrně za boční hrany. Nedotýkejte se odkryté desky s tištěnými spoji ani žádných jiných elektronických součástí.
- Nezakrývejte prouduch! Zakrytí prouduchu může vést ke ztrátě dat.
- Obalové materiály včetně ochranného obalu proti ESV si uschovejte pro případ, že byste disk museli vrátet.

## Instalace disku

1. Zazálohujte si všechna data.
2. Poznamenejte si sériové číslo a typové číslo disku, abyste je měli pro případ nutnosti vždy po ruce.
3. Vypnete počítač a sundejte z něj kryt.
4. Než začnete manipulovat s pevným diskem, vybijte ze sebe i svého oblečení případnou statickou elektrinu: jednou rukou se dotknete některé nenatřené kovové plochy na konstrukci počítače a poté se druhou alespon na dve sekundy dotknete ochranného obalu proti ESV.
5. Vypojte počítač ze sítě.
6. Zasunutím jumperu do jedné nebo více pozic adresních bitů na bloku jumperu J-4 přidělíte disku SCSI adresu. Říďte se následujícím obrázkem. V tabulce ve vedlejším sloupci písmeno "X" značí, že je v pozici daného adresního bitu umístěn jumper.

## Přední bloky nastavitelných jumperu J-4 a J-6

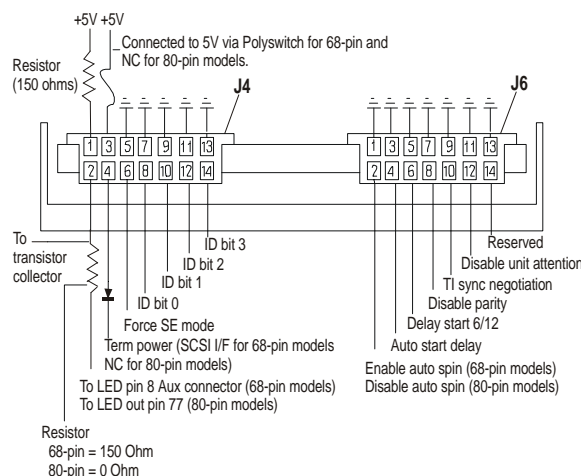

Adresa	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3
0*				
1	X			
2		X		
3	X	X		
4			X	
5	X		X	
6**		X	X	
7***	X	X	X	
8				X
9	X			X
10		X		X
11	X	X		X
12			X	X
13	X		X	X
14		X	X	X
15	X	X	X	X

\* Implicitní tovární nastavení pro 80-koříkové modely  
\*\* Implicitní tovární nastavení pro 68-koříkové modely  
\*\*\* Normálně rezervována pro hostitelský adaptér

7. Vyberte požadované volby a nastavte příslušné jumpery.

